



Жұқа ара

Лобзиковая пила

KZ Пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық 4-13

RU Руководство по эксплуатации 14-23

JS 750

Сервистік қызмет көрсету

Бұйымға техникалық қызмет көрсетумен байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз. Бұйымды жөндеу және техникалық қызмет көрсетуге уәкілетті сервистік орталықтары туралы толық ақпарат:

- alteco.hk сайтында орналасқан

Қосымша ақпаратты сатушыдан немесе біздің Астана қаласындағы ақпараттық желі бойынша ала аласыз:

- 7 (7172) 55 44 00
- service@alteco.hk



QR-кодты сканерлеп немесе сілтеме бойынша сервис орталықтарының мекен-жайлары мен сіздің еліциздеғі бірыңғай байланыс-орталығының телефон нөмері туралы ақпарат ала аласыз: <https://alteco.hk/info/service.html>

Сервисное обслуживание

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте:

- alteco.hk

Дополнительную информацию Вы можете получить у продавца или по нашей информационной линии в г. Астана:

- 7 (7172) 55 44 00
- service@alteco.hk

Информацию об адресах сервисных центров, а также номер телефона единого контакт-центра в вашей стране можно узнать, отсканировав QR-код или ссылке: <https://alteco.hk/info/service.html>



Қауіпсіздік шаралары

Құралды пайдалану алдында жану, электр тогымен жа-рақаттану қаупін азайту және құралға зиян келтіру мүмкіндігін төмендете максатында барлық қажетті шаралар қолданылуы тиіс. Бұл сактық шаралары төменде көрсетілген тармақтарды қамтиды.

Жеке қауіпсіздік

- Қорғаныш көзілдірігін қолданыңыз. Шаңдылық денгейінің жоғары болу жағдайында арнайы сұзғыш бетпердесін қолданыңыз.
- Арнайы киімді киіңіз. Құралдың айналмалы бөліктеріне ілініп қалуы мүмкін бос киім және әшекей бұйымдарын киуге кеңес берілмейді.
- Жұмыс кезінде арнайы қорғайтын қолғап және тайғанамайтын аяқ киім кию жөн. Егер шашыңыз ұзын болса, оларды бас киімнің астына жинау қажет.
- Салауатты пайым қағидаларын басшылыққа алыңыз. Егер сіз шаршап тұрсаңыз, мас күйінде немесе дәрілік заттың әсерінде болсаңыз құралмен жұмыс істеменіз.
- Қуат беруші кабель құралдың әрекет ету аймағынан тыс жерде болуын қадағалаңыз.
- Құралды ешқашан электр қуат беру баусымынан алып тасымаңыз. Айырды розеткадан алу үшін баусымды жүлкімаңыз. Баусымды жоғары температурадан, майлау материалдары мен өткір шеттері бар заттардың әсерінен қорғаныз.
- Құралдың бетінде көзге көрінетін ақаулардың бар болуын, сонымен қатар барлық функциялар мен тетіктердің дұрыс жұмыс жасауын тексеріңіз.
- Егер қандай да бір бөлшектерге зақым келтірлсе, олар құралға қызмет көрсету мен жөндеудің арнайы авторизацияланған орталығында жөнделуі немесе ауыстырылуы тиіс.
- Жұмыс кезінде Сіздің дene қалпыңыз әрдайым тұрақты әрі қауіпсіз болуы үшін тепе-тендікті сақтауға тырысыңыз.

Қыл араны пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шаралары және пайдалану бойынша ұсыныстар

- Электр қыл арасы таңбалау тақтайшасындағы көрсетілген кернеумен электр желісіне қосылуы керек. Төмен кернеуі бар тогын пайдалану құралдың шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін. Ток түрі - ауыспалы, бір фазалы.
- Электр тогымен жарақаттанудан абай болыңыз. Құбырлар, радиаторлар, ас үй пештері, тоңазытқыш корпустары сияқты жерге түйікталған құралдармен жанасудан аулақ болыңыз.
- Құралдарды балаларға қол жетімсіз жерлерде сақтаңыз. Бөгде адамдарға жұмыс орныңызға жақындауға рұқсат етпеніз.

- Құралды тез жанатын сүйкіткіштердің қасында, сондай-ақ, газ немесе жарылыс қаупі бар ортада қолданбаңыз.
- Жаңбыр астында, ылғалдылығы жоғары үй-жайларда құралмен жұмыс істеменіз.
- Жұмыс орнында жарықтың жақсы түсүін қамтамасыз етіңіз. Жұмыс орнында жинақылықтың жоқ болуы жазатайым оқиғаның пайда болу қаупін төндіреді.
- Электр құралы жүктемесіз бос жүріспен кем дегенде 5 минутта тексерілуі тиіс.
- Электр құралына мұқият күтім жасаңыз. Барлық қозғалмалы бөлшектердің жұмыс істеуін, бұзылғанын немесе зақым келтірілгенін тексеріңіз. Зақым келтірілген бөлшектер пайдаланудың алдында жойылуы тиіс. Электр құралдарына тиісті түрде қызмет көрсетпеу салдарынан жазатайым оқиғалардың ең жиі себебі болып табылады.
- Қылара, оның қосалқы бөлшектерін мақсатқа сәйкес қолданыңыз. Қыл араны арнайы мақсаттардан басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Қолыныңды кесу аймағына, дайындағы астына қоймаңыз. Қозғалатын кесу тілігінің қасына қолды қою нәтижесінде жаракат алу қаупі бар.
- Электр құралын бөлшектерге тек қана қосулы күйінде ғана жақындастыңыз. Өзге жағдайда жұмыс құралының бөлшектің ішінде қарыс ып қалуы кезінде кері соққының пайда болу қаупі төнеді.
- Арапау кезінде тіреуші тақта 9 (1 сурет) өндөлетін материалдың бетіне сенімді түрде жанасуын қамтамасыз ету қажет. Тіреуші тақтаның қисауы арапау тілігінің қисауына әкеледі, бұл араның сыйып қалуы мен кері соққыға әкеліп соғуы мүмкін.
- Тек ана зақым келтірмеген, пішіні өзгермеген арапау тіліктерін қолданыңыз. Иілген, мұқалып қалған арапау тәсемдерін ғана қолданыңыз. Иілген, мұқалып қалған арапау тәсемдері арапау сапасына жағымсыз әсеріне, сондай-ақ, кесу кезіндегі қарысып қалуға әсер етуі мүмкін, бұл жаракаттың пайда болу қаупін арттырады.
- Электр сымдары жүйесі мен басқа да инженерлік желілерді жасыруға болатын беттерде жұмыс жасағанда, қабырғалардың ішінде құбырларды және сымдарды табу үшін металл детекторларды пайдаланыңыз. Электр сымдарымен жанасу өрт пайда болу, ток соғу қауіпнің әкеледі. Газ құбырдың зақымдануы жарылысқа алып келуі мүмкін. Сүмен жабдықтау зақымдалуы материалдық зақымдануға немесе электр тогымен соғуға әкелуі мүмкін.
- Дайындаманы әрдайым бекітініз. Бұрандама қысқыш немесе қысқышпен бекітілген дайындағы дәллірек және түзу арапалап алуға мүмкіндік береді, сондай-ақ, жаракат алу қаупін болдырмайды.
- Жұмыстың соңында арапау тәсемінің толық тоқтатылуын күте тұрыңыз, қыл араны құат беру желісінен ажыратыңыз, арапау тәсемін ұстағышынан алыңыз. Осылайша, қосу пернесін кездейсоқ бассаңыз, жаракат алу қаупін болдырмайсыз.




Әр нақты жұмыс үшін құралды дұрыс таңдаңыз. Жоғары қуатты кәсіби электр құралдарына арналған жұмыстарды төмен қуатты тұрмыстық, электр құралының көмегімен орындауға тырыспаңыз. Электр құралын қолдануға арналмаған мақсаттармен пайдаланбаңыз.

Қолданылу аясы және құрылымның сипаттамасы

Бұл құрал ағаш, пластмасса және металлдан жасалған материалдарды тілуге арналған. Құралды әртүрлі мақсаттарда, соның ішінде дөңгелетілген және дөңгелек аралау үшін пайдалану мүмкін.

1 суретте электрлік қылараның негізгі элементтері мен тораптары көрсетілген.

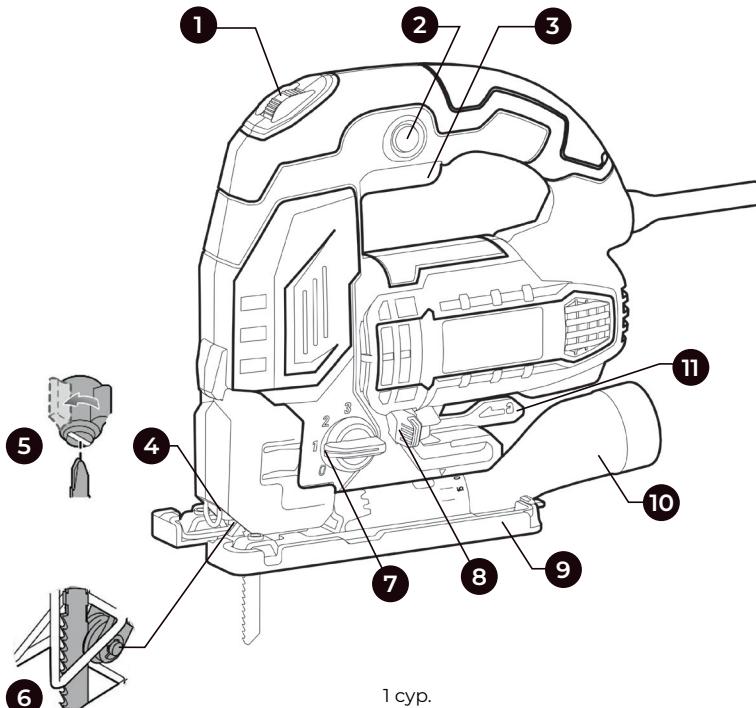

1. Айналымдарды реттегіш
2. Ажыратқышты бекіткіш
3. Ажыратқыш
4. Қорғау элементі
5. Аралau төсемін тез қысып ұстағыш
6. Бағыттаушы ролик
7. Тенселгіш жүрісті ауыстырығыш
8. Жоңышқаларды үрлеп тазарту жүйесін сөндіргіш
9. Тірек башмағы бар тірек тақтасы
10. Шаңсорғышты қосуға арналған жалғама құбыр
11. Көлбекеу бұрышын реттеуге арналған тез қысқыш тетік

Керек-жарақтары:

- Шаңды кетіру үшін жалғама құбыр - 1 дана
- Аралau төсемі (кішкентай ара) - 1 дана
- Тірек тақтасының пластиктан жасалған қаптамасы - 1 дана
- Бағыттаушы жұқа тақтайша - 1 дана

Техникалық сипаттамалар

Сипаттамасы	Сипаттамасы
Кернеу мен жиілігі, В/Гц	220/50
Қуат, Вт	740
Жұмыс құралының жүрісі, мм	23
Айналу жиілігі, айн/мин	1500-3000
	Ағаш
Кесу терендігі, мм	Алюминий
	Металл
Кабель қимасы / ұзындығы	2*0.75 мм / 2 м

Құралдың жұмыс тәртібі

Электр қуатының көзі

- Қолданылатын электр желісінің көзі бұйымда көрсетілген талаптарға сәйкес болуын қадағалаңыз.
- Ажыратып қосқыш «Өшірүлі» күйінде екендігіне көз жеткізіңіз. Егер сіз штепсельді розеткаға қосып, ал ажыратып қосқыш «Қосулы» күйінде болса, құрал бірден жұмыс істей бастайды, бұл ауыр жарақатқа әкеліп соғуы мүмкін.

Ара жүзін орнату немесе алу

- Араның жүзіне және/немесе ара жүзінің ұстағышына жабысып қалған барлық жонышқалар мен бөгде заттарды тазартыңыз. Осы талапты сақтамау ара жүзінің жеткілікін түрде бекітілуіне әйкеліп соғуы мүмкін, бұл жарақатқа себеп болуы мүмкін.
- Араның жүзі немесе жұмыс бұйымын пайдаланудан кейін бірден ұстаманыңыз, олар өте ыстық болып, күйіп қалу қаупі бар.
- Ара жүзін әрдайым сенімді түрде бекітіңіз. Ара жүзінің жеткілікін түрде бекітілуі ара жүзінің сынып қалуы мен жарақатқа себепші болуы мүмкін.
- Тек қана В түріндегі ара жүздерін қолданыңыз. В түріндегі ара жүздерінен ерекшеленетін ара жүздерін пайдалану ара жүзінің жеткілікін түрде бекітілуіне, сәйкесінше жарақатқа алып келуі мүмкін.

- Құрал аралау тәсемінің тез қысқыш ұстағышымен жабдықталған, бұл ара жүзін ауыстыруды жеңілдетеді және оны ауыстыруға арналған уақытты үнемдейді.
- Ара жүзін орнату үшін тез қысқыш ұстағыштың шығыршығын сол жаққа бұраңыз (2 сурет).
- Аралау тәсемінің артқы жағы ролик саңылауына бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Содан соң бастапқы қалыпқа келуі тиіс тез қысқыш қозғалтыштың шығыршығын жіберіңіз
- Ара жүзін алып шығару үшін кері тәртіппе орнату рәсімін орындаңыз.
- Роликті үнемі майлаңыз.



2 сур.

Tірек башмағы

- Қыл арамен тілү кезінде материалдың бетінде сыйаттардың пайда болуын болдырмай мақсатында тірек башмағын қолдана аласыз.
- Тірек башмағын орнату үшін оны тірек тақтасының алдыңғы жағында орнатып, жоғарыға қарай басу арқылы тірек тақтасына сыртылдаған дауыс шыққанға дейін жабу керек (3 сурет).




3 сур.

Пайдалану

- Қыл араның бұл түрі теңсегліш жүрістің (қозғалыстың) тетігімен жабдықталған, бұл әр түрлі беттерді кесу үшін тиімді жұмыс режимін таңдауға мүмкіншілік береді.
- Кесу кезінде теңсегліш жүрісінің қозғалысын пайдалану тілү жылдамдығын айтарлықтай арттырады, алайда бұл материалдың соңғы жабуларының (шеттерінің) сынып кетуіне әкеліп соғады (мысалы, ламинатталған АЖТ тілү кезінде ламинаттың сынып қалуы).

Әр түрлі материалдар үшін теңселім жүрісінің әр түрлі деңгейлерін қолдану қажет (4 сурет).

- Егер Сізге арамен кесудіңкішке әрі тегіс шетін («таза кесу») алу керек болса, теңселім жүрісін өшіру қажет - 0 қалып.
- Сонымен қатар жіңішке қаңылтыр, алюминий, пластмассаны кеу кезінде теңселім жүрісін өшіру қажет - 0 қалып.
- Жұмсақ болат, алюминий, ағаштың қатты түрлерін кесу кезінде – 1 қалып.
- Егер Сізге шере немесе сүрек үшін тілү жылдамдығы қажет болса, теңселім жүрісінің 2 немесе 3 қалпын пайдалану қажет.

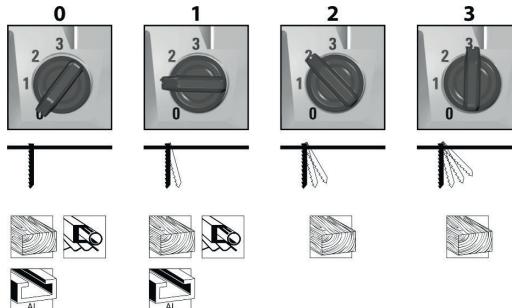

4 сур.

Жылдамдықты таңдау

- Жылдамдықты реттегішті 1 (1-сурет) айналдыру арқылы сіз қозғалтқыштың жылдамдығын және, тиісінше, арала төсемінің жылдамдығын таңдай аласыз. Қажетті жылдамдықты таңдау материалдың түрі мен қалындығына байланысты.
- Мысалы, пластмасса мен алюминийді төмен жылдамдықпен кесу ұсынылады.
- Жылдамдықты таңдаудың ең тиімді жолын материалдың үлгісін сынақ түрінде аралаш арқылы табуға болады.

Тілу



- Құралдың негізін жұмыс бұйымымен бір деңгейде ұстаңыз. Бұл талапты орындамау аралаш төсемін бұзып, ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Кесілген сзықтарды немесе оюды тілу кезінде құралды ете баяу беріңіз. Құралға күш қолдану қиғашымен кесу мен ара жүзінің сынуына әкелуі мүмкін. Қыл ара жұмыс бұйымымен жана спайтындағы бұйымды қосыңыз, толық жылдамдығына жеткенше дейін күтіңіз.
- Содан кейін құралдың негізін тегіс етіп жұмыс дайындаудың койыңыз және құралды алдын ала белгіленген тілу сзығы бойымен алға жылжытыңыз.

Тілу



ЕСКЕРТУ! Құрал негізін еңіс бұрышын өгертудің алдында құралдың өшірулі мен электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

- Құралдың көлбей негізімен Сіз 0° және 45° аралығындағы кез келген бұрышпен бұрышпен тілуді орындаі аласыз (онға немесе солға).
- Тіреу тақтасының көлбеу бұрышын өзгерту үшін көлбеу бұрышының реттеудің тез қысқыш тетігін солға бұрып, шкалада көрсетілген мәндерге сәйкес қажетті бұрышты орнатып, қажетті қалыпта бекітіңіз және тетікті бастапқы қүйіне қайтарыңыз.

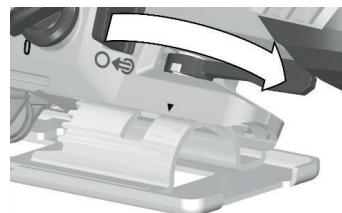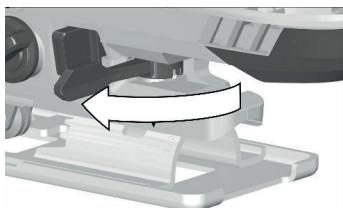

5 сур.

Металлды тілу

- Металлды тілу кезінде әрдайым тиісті салқыннатқышты таңдаңыз (металл кесетін құралдарға арналған май). Бұл талапты орындау ара жүзінің айтарлықтай тозуына әкеліп соғады. Салқыннатқышты пайдаланудың орнына жұмыс бүйімін астынан майлауға болады.

Шаңды кетіру

- Электрлік қыл араның бұл түрі жонышқыларды үрлеп тазарту функциясымен жабдықталған, бұл жұмыс кезінде кесу сызығын жонышқалардан таза болып ұстауға мүмкіндік береді. Атальыш функцияны іске қосу үшін жонышқаларды үрлеп тазарту жүйесінің ажыратып қосқышын 8 қосу қажет (1 сурет).
- Осы құралды шаңсорғышқа қосу арқылы кесудің таза операциялары жүргізілу мүмкін. Шаңсорғыштың күбырын жалғама күбырға 10 қосының (1 сурет).

ЕСКЕРТУ: Бұрышпен кесу кезінде шаңды тазартуды жүзеге асыруға мүмкін емес.

Құралға қызмет көрсету



Жинақтау, баптау, жөндеу немесе қызмет көрсетуге байланысты қандай да бір іс-әрекеттерді орындау алдында қуат кабелінің айырын розеткадан міндепті түрде сұрыптастау қажет.

Нұсқаулар

- Құралды таза қүйінде ұстаңыз!
- Құралдың пластмассадан жасалған бөлшектерін тазалау үшін қандай-да бір қүйдіргіш заттарды пайдалануға тыйым салынады.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін, шаңды кетіру және қозғалтқыш корпусындағы жеделту саңылауларын тазалау үшін құралды сыйылған ауамен үрлеп тазарту керек.
- Электр қозғалтқышының көмір щеткаларының қүйін жүйелі түрде бақылаңыз (ластанған немесе қатты тоған щеткалар ұшқындардың көп болуын және құрал шпинделінің айналу жиілігінің азауын, сондай-ақ құралдың істен шығуына себеп болуы мүмкін).
- Бұйымның ҚДАУПСІЗДІГІ МЕН ҰЗАҚ УАҚЫТ БОЙЫ ЖҰМЫС ИСТЕУІН қамтамасыз ету үшін құралды жөндеу, көмір щеткаларын тексеру және ауыстыру, кез келген басқа қызмет көрсету және реттеу техникалық қызмет көрсетудің өкілетті орталығында, әрдайым түпнұсқа ауыстырылмалы бөлшектерді қолданумен жүзеге асырылуы тиіс.

Кепілдік шарттары

Тұтынушы құралды сақтау мен пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, өндіруші кесіпорын құралдың сатып алған күннен бастап 12 айдың ішінде үздіксіз жұмысына кепілдік береді.

Егер кепілдік мерзімінің ішінде құралдың бұзылуы өндірушінің кесірінен болса – өндіруші зауыт кепілдік бойынша жөндеуді іске асырады.

Келесі жағдайларда кепілдік бойынша жөндеу жүргізілмейді және шағымдар қабылданбайды:

- кепілдеме қуәлігінде сатушы үйымның мөртабаны мен сатылған күннің жоқ болуы
- құралдың тасымалдау және пайдалану кезіндегі зақымдалуы
- пайдалану талаптарының сақталмауы
- кепілдік мерзімінің өтіп кетуі немесе сақтау шарттарының бұзылуы

Электр құралын сақтау және кәдеге жарату ережелері

Сақтау

Құралды арнайы қаптамада (кейсте) немесе ластанудан, зақымданудан, ылғалдың әсерінен, тікелей құн сөүлесінен, жоғары температурадан немесе олардың күрт өзгеруінен қорғанысты қамтамасыз ететін өзге де тәсілмен сақтау және тасымалдау үсінілады.

Сақтау, қызмет ету мерзімдері.

Ресурс және кәдеге жарату.

- Сақтау мерзімі осы пайдалану бойынша нұсқаулықта көрсетілген шарттарды сақтаған жағдайда 10 (он) жылды құрайды. Сақтау мерзімі өнім шығарылған күннен бастап есептеледі. Осы мерзім аяқталғаннан кейін өнімнің техникалық күйіне қарамастан, оның сақталуы тоқтатылып, өнімнің техникалық жағдайын тексеру, оны жөндеуге жіберу немесе кәдеге жаратып, жаңа сақтау мерзімін белгілеу туралы шешім қабылдануы тиіс. Құралдың шығарылған күні оның заттаңбасында көрсетілген.
- Сақтау шарттары мен пайдалану ережелерін, сондай-ақ осы нұсқаулықта көрсетілген құралды дұрыс құрастыру және орнату ережелерін сақтаған жағдайда бұйымның қызмет ету мерзімі 3 (үш) жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі өнім сатылған күннен бастап есептеледі. Қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін, осы құрал кәдеге жаратылатын Еуразиялық экономикалық одакқа мүше мемлекеттің аумағында қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкес, қоршаған ортаға экологиялық зиян келтірмestен, құрал әрі қарай пайдаланылмай кәдеге жаратылуы тиіс.
- Құрал және оның құрамдас бөліктерін кәдеге жарату дегеніміз - бұл оны кейінгі балқыту немесе қайта жөндеу кезінде пайдалану мақсатында толығымен бөлшектеу, сондай-ақ материалдар мен заттардың түрлері бойынша сұрыптау.
- Бұл құрал мен оның құрамдас бөліктері қоршаған ортаға және адам денсаулығына қауіпсіз материалдар мен заттардан жасалған. Дегенмен, қоршаған ортаға жағымсыз әсер етуді алдын алу үшін, құралды пайдалану тоқтатылғаннан кейін (оның жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін) немесе оны одан әрі пайдалану жарамсыз болған кезде, құралды металл сыйнықтары мен пластмассаны өндeйтін қабылдау бекеттеріне тапсыру қажет.

Меры безопасности

Перед использованием инструмента должны быть предприняты все необходимые меры предосторожности для того, чтобы уменьшить степень риска возгорания, удара электрическим током и снизить вероятность повреждения корпуса инструмента. Эти меры предосторожности включают в себя нижеперечисленные пункты.

Личная безопасность

- Используйте защитные очки. При высокой запыленности пользуйтесь специальной маской-фильтром.
- Носите подходящую спецодежду. Не рекомендуется носить свободную одежду и украшения, которые могут зацепиться за вращающиеся части инструмента.
- При работе рекомендуется надевать защитные перчатки и нескользящую обувь. Если у вас длинные волосы, их следует убрать за головной убор.
- Руководствуйтесь здравым смыслом. Не работайте с инструментом, если вы устали, находитесь в состоянии опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов.
- Следите, чтобы питающий кабель находился вне зоны действия инструмента.
- Никогда не переносите инструмент, удерживая его за шнур электропитания. Не дергайте за шнур с целью вынуть вилку из розетки. Оберегайте шнур от воздействия высоких температур, смазочных материалов и предметов с острыми краями.
- Проверьте, имеются ли видимые повреждения на корпусе инструмента, а также исправность всех деталей и механизмов.
- Если какие-либо части повреждены, их следует отремонтировать или заменить в авторизированном центре обслуживания и ремонта инструмента.
- При работе старайтесь не терять равновесие, чтобы Ваше положение было всегда безопасным.

Правила безопасности при использовании лобзиковой пилы и рекомендации по использованию

- Электрический лобзик должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на маркировочной табличке. Использование тока пониженного напряжения может привести к перегрузке инструмента. Род тока - переменный, однофазный.
- Берегитесь поражения электрическим током. Избегайте контакта с заземленными конструкциями, например, с трубами, радиаторами, кухонными плитами, корпусами холодильников.

- Убирайте инструменты подальше от детей. Не разрешайте посторонним находиться близко от Вашего рабочего места.
- Не пользуйтесь инструментом вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, а также в газообразной, взрывоопасной среде.
- Не работайте под дождём, не используйте в помещениях с повышенной влажностью.
- Поддерживайте хорошее освещение на рабочем месте. Беспорядок на рабочем месте приводит к возникновению опасности несчастного случая.
- Электроинструмент должен быть обязательно опробован пробным пуском без нагрузки минимум в течение 5 минут.
- Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте исправность всех движущихся частей, отсутствие поломок или повреждений. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования. Плохое обслуживание электроинструмента является основной причиной несчастных случаев.
- Применяйте лобзик, его принадлежности, рабочие инструменты в соответствии с назначением. Использование лобзика не по назначению работ может привести к опасным ситуациям.
- Не помещайте руки в зону пиления, под заготовку. В результате нахождения рук, в непосредственной близости от движущегося пильного полотна, есть вероятность получения травмы.
- Подводите электроинструмент к детали только во включенном состоянии. В противном случае возникает опасность обратного удара при заклинивании рабочего инструмента в детали.
- Необходимо, чтобы при пилении опорная плита 9 (рис.1) надежно прилегала к поверхности. Перекос опорной плиты приводит к перекосу пильного полотна, что может привести к облому пилки и к обратному удару.
- Используйте только неповрежденные, недеформированные пильные полотна. Изогнутые, затупившиеся пильные полотна могут отрицательно повлиять на качество распила, а также заклиниванию при производстве резки, что также может привести к получению травмы.
- При производстве работ по поверхностям, в которых может быть скрыта электропроводка, иные инженерные сети, используйте металлоискатели для нахождения в стене труб, проводки. Контакт с электропроводкой может привести к пожару, поражению электротоком. Повреждение газопровода может привести к взрыву. Повреждение водопровода ведет к нанесению материального ущерба или может вызвать поражение электротоком.
- Всегда закрепляйте заготовку. Заготовка, закреплённая струбциной или тисками, позволяет получить более точный и ровный распил, а также предотвращает риски получения травм.

- По окончании работ, дождитесь полной остановки пильного полотна, отключите лобзик от сети электропитания, извлеките пильное полотно из держателя. Тем самым Вы предотвратите риск получения травмы при случайном нажатии на кнопку включения.



Адекватно выбирайте инструмент для каждой конкретной работы. Не пытайтесь выполнить маломощным бытовым электроинструментом работу, которая предназначена для высокомощного профессионального электроинструмента. Не используйте электроинструмент в целях, для которых он не предназначен.

Область применения и описание конструкции

Этот инструмент предназначен для распиливания деревянных, пластмассовых и металлических материалов. Возможно использование инструмента для различных целей, в том числе для закругленных и круглых разрезов.

На рисунке 1 представлены основные элементы и узлы электрического лобзика.

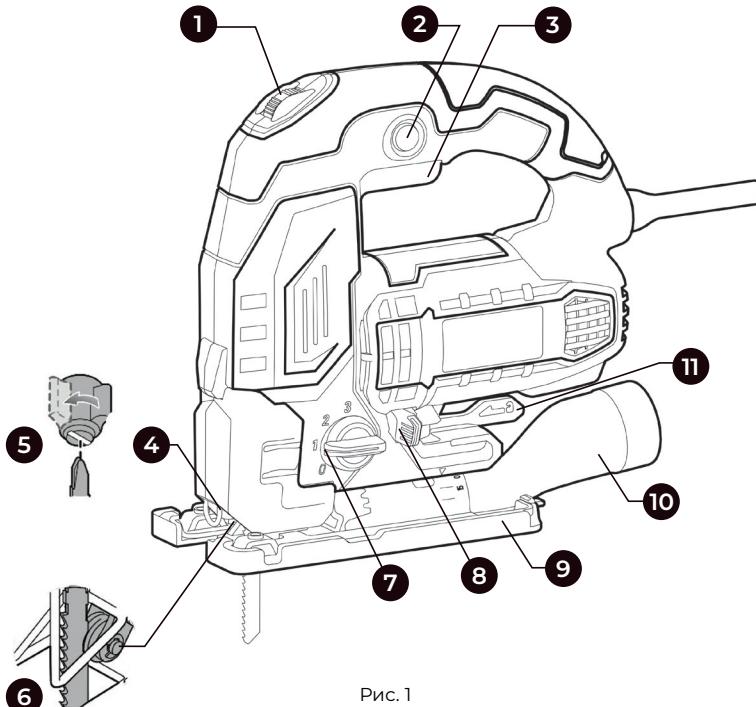


Рис. 1

- | | |
|--|---|
| 1. Регулятор оборотов | 7. Переключатель маятникового хода |
| 2. Фиксатор выключателя | 8. Выключатель системы сдува опилок |
| 3. Выключатель | 9. Опорная плита с опорным башмаком |
| 4. Защитный элемент | 10. Патрубок для подключения пылесоса |
| 5. Быстrozажимной держатель пильного полотна | 11. Быстrozажимной рычаг регулировки угла наклона |
| 6. Направляющий ролик | |

Аксессуары:

- Патрубок для отвода пыли - 1 шт
- Пильное полотно (пилка) - 1 шт
- Пластиковая накладка опорной плиты - 1 шт
- Направляющая планка - 1 шт

Технические характеристики

Характеристики		JS 750
Параметры сети, В/Гц		220/50
Мощность, Вт		740
Ход рабочего инструмента, мм		23
Частота вращения, об/мин		1500-3000
Глубина реза, мм	Дерево	105
	Алюминий	20
	Металл	10
Кабель сечение / длина		2*0.75 мм / 2 м

Порядок работы инструмента

Источник электропитания

- Проследите за тем, чтобы используемый источник электропитания соответствовал требованиям, указанным на изделии.
- Убедитесь в том, что переключатель находится в положении "Выкл". Если вы вставляете штепсель в розетку, а переключатель находится в положении "Вкл.", инструмент немедленно заработает, что может стать причиной серьёзной травмы.

Установка или удаление лезвия пилы

- Всегда очищайте все стружки или посторонние предметы, прилипшие к лезвию и/или держателю лезвия. Невыполнение этого условия может привести к недостаточному закреплению лезвия, что может вызвать травму.
- Не прикасайтесь к лезвию или рабочему изделию сразу же после эксплуатации, они могут быть очень горячими и привести к ожогу.
- Всегда надежно фиксируйте лезвие. Недостаточное закрепление лезвия может привести к поломке лезвия, к травме.
- Используйте только лезвия типа В. Использование лезвий, отличающихся от типа В, вызывает недостаточное закрепление лезвия, что может привести к серьезной травме.

- Инструмент оборудован быстрозажимным держателем пильного полотна, который облегчает смену лезвия и сокращает время на его замену.
- Чтобы установить лезвие, передвиньте кольцо быстрозажимного держателя влево (рисунок 2).
- Вставьте лезвие в держатель лезвия до упора так, чтобы зубья пильного полотна были обращены вперед.
- Убедитесь в том, что задняя сторона пильного полотна вошла в паз направляющего ролика.
- Затем отпустите кольцо быстрозажимного держателя, которое должно вернуться в исходное положение
- Чтобы удалить лезвие, следуйте процедуре установки в обратном порядке.
- Периодически смазывайте ролик.



Рис. 2

Опорный башмак

- Для предотвращения появления царапин на поверхности материала, в результате реза лобзиковой пилой, Вы можете использовать опорный башмак.
- Для установки опорного башмака необходимо установить его спереди опорной плиты и защёлкнуть его к опорной плите путём прижатия вверх (рисунок 3).



Рис. 3

Эксплуатация

- Данная модель лобзиковой пилы укомплектована механизмом маятникового хода (движения), что позволяет подобрать оптимальный режим работы для реза различных поверхностей.
- Использование маятникового движения при резке значительно увеличивает скорость пиления, но при этом может привести к появлению сколов финишных покрытий (кромок) материала (например, скол ламината при пилении ламинированного ДСП).

Для различных материалов необходимо использовать разные ступени маятникового хода (рисунок 4).

- Если Вам необходимо получить тонкую и ровную кромку распила («чистый рез»), необходимо отключить маятниковое движение - положение 0.
- Также при резе тонкой жести, алюминия, пластмассы отключайте маятниковый ход - положение 0.
- При резке мягкой стали, алюминия, твёрдых сортов дерева – положение 1.
- Если Вам необходима скорость пиления для фанеры или древесины, можно использовать 2 либо 3 положение маятникового хода.

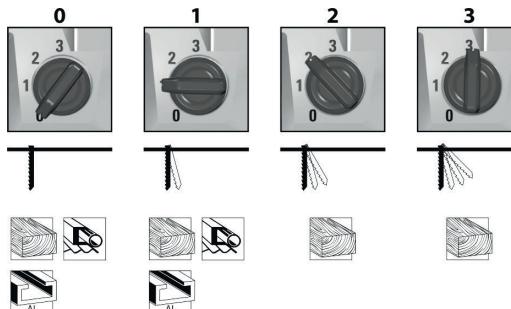


Рис. 4

Регулировка скорости

- Путём вращения регулятора оборотов 1 (рис.1) можно регулировать обороты двигателя лобзика и соответственно скорость хода пильного полотна. Выбор необходимой скорости зависит от вида и толщины материала.
- Например, пластмассу и алюминий рекомендуется резать на невысоких оборотах.
- Оптимальный вариант подбора скорости возможен путём пробного пропила образца материала.

Резка

- Всегда держите основание инструмента ровень с рабочим изделием. Невыполнение этого условия может привести к поломке пильного полотна, что повлечет серьезную травму.
- При резке кривых линий или орнамента подавайте инструмент очень медленно. Прикладывание силы к инструменту может привести к косой врезке и поломке лезвия. Включите инструмент так, чтобы пилка не соприкасалась с рабочим изделием, и подождите, пока не наберет полную скорость.
- Затем поместите основание инструмента плоско на рабочее изделие и аккуратно продвигайте инструмент вперед вдоль предварительно промаркированной линии реза.

Наклонная резка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед изменением угла наклона основания инструмента будьте всегда уверены, что инструмент выключен и отсоединен от сети.

- С наклоненным основанием инструмента Вы можете выполнить наклонную резку под любым углом между 0° и 45° (влево или вправо).
- Для изменения угла наклона опорной плиты необходимо повернуть быстрозажимной рычаг регулировки угла наклона влево, установить необходимый угол, согласно значениям, указанным на шкале, зафиксировать в нужном положении и вернуть рычаг в исходное положение.

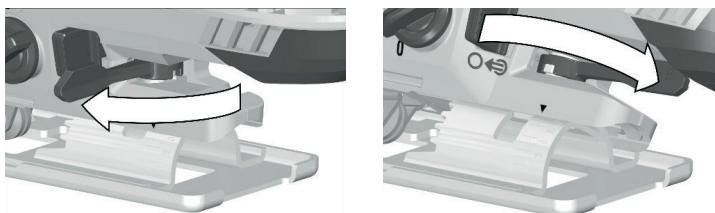


Рис. 5

Резка металла

- Во время резки металла всегда используйте подходящий охладитель (масло для металлорежущих инструментов). Невыполнение этого условия приведет к существенному износу лезвия. Вместо использования охладителя можно смазать рабочее изделие снизу.

Удаление пыли

- Данная модель электрического лобзика укомплектована функцией сдува опилок, что позволяет держать линию реза, при работе, чистой от опилок. Для включения данной функции необходимо включить выключатель системы сдува опилок 8 (рис. 1).
- Чистые операции резки могут быть выполнены с помощью подсоединения этого инструмента к пылесосу. Вставьте шланг пылесоса в патрубок 10 (рис. 1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление пыли не может быть осуществлено при выполнении наклонной резки.

Обслуживание инструмента



Приступая к каким-либо действиям, связанным со сборкой, регулировкой, ремонтом или обслуживанием, следует обязательно вынуть вилку кабеля питания из розетки.

Рекомендации

- Содержите инструмент в чистоте!
- Для чистки пластмассовых элементов инструмента запрещается использовать какие-либо едкие средства.
- После завершения работы, для устранения пыли и для очистки вентиляционных отверстий в корпусе двигателя следует продуть инструмент струей сжатого воздуха.
- Систематически контролируйте состояние угольных щеток электрического двигателя (загрязненные или чрезмерно изношенные щетки могут вызвать сильное искрение и уменьшение частоты вращения шпинделя инструмента, а также выход его из строя).
- Для поддержания БЕЗОПАСНОСТИ и ДОЛГОВЕЧНОСТИ изделия ремонт, проверка и замена угольных щеток, любое другое обслуживание и регулировка должны проводиться в уполномоченных центрах по техобслуживанию, всегда используя оригинальные сменные части.

Гарантийные условия

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу инструмента в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока неисправность инструмента произошла по вине изготовителя - производится гарантийный ремонт заводом-изготовителем.

Гарантийный ремонт не производится и претензии не принимаются в случае:

- отсутствия в гарантийном свидетельстве штампа торгующей организации и даты продажи
- повреждения инструмента при транспортировке и эксплуатации
- не соблюдения условий эксплуатации
- превышения сроков и нарушения условий хранения

Правила хранения и утилизации электроинструмента

Хранение

Рекомендуется хранить и транспортировать инструмент в специальной упаковке (кейсе) или иным способом, обеспечивающим защиту от загрязнения, повреждений, воздействия влаги, прямых солнечных лучей, высоких температур или резкого их изменения.

Сроки хранения, службы. Ресурс и утилизация

- Срок хранения изделия составляет 10 (десять) лет при соблюдении условий хранения, указанных в данном руководстве по эксплуатации. Срок хранения исчисляется с даты производства изделия. По окончании этого срока вне зависимости от технического состояния изделия хранение должно быть прекращено и принято решение о проверке технического состояния изделия, направлении в ремонт или утилизации и об установлении нового срока хранения. Дата изготовления указана на этикетке инструмента.
- Срок службы изделия составляет 3 (три) года при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, а также правильности сборки и монтажа инструмента, указанных в данном руководстве по эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты продажи изделия.
- По истечению срока службы или после достижения назначенного ресурса, инструмент не должен использоваться и подлежит утилизации без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории государства-члена Евразийского Экономического Союза, на которой осуществляется утилизация данного инструмента.
- Утилизация инструмента и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.
- Данный инструмент и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончанию использования инструмента (истечению срока службы) или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, инструмент подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металломолома и пластмасс.

Өндіруші өнімнің конструкциясына, дизайнына және конфигурациясына
өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в
конструкцию, дизайн и комплектацию изделий.

