



Бесщеточный аккумуляторный труборез

Щеткасыз аккумуляторлы құбыр кескіш

RU Руководство по эксплуатации 4-14

KZ Пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық 15-25

CPT 21-42 BL

Сервисное обслуживание


Для получения информации по вопросам технического обслуживания изделия обращайтесь в специализированные сервисные центры. Полный список авторизованных сервисных центров, предоставляющих услуги по ремонту и обслуживанию, доступен на официальном сайте:

- altecو.hk/info/service.html


Сервистік қызмет көрсету

Өнімге техникалық қызмет көрсету мәселелері бойынша ақпарат алу үшін мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз. Жөндеу және қызмет көрсету қызметтерін ұсынатын уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімі Ресми сайтта қол жетімді:

- altecو.hk/info/service.html

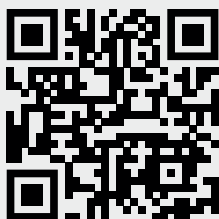

Россия

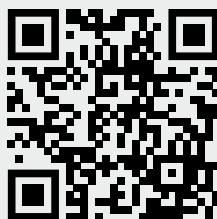

Қазақстан

Xizmat ko'rsatish

Mahsulotga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ma'lumot olish uchun ixtisoslashgan xizmat ko'rsatish markazlariga murojaat qiling. Ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatadigan vakolatli xizmat ko'rsatish markazlarining to'liq ro'yxati rasmiy veb-saytda mavjud:

- alteco.hk/info/service.html


Тейлөө кызматы

Продукцияны тейлөө боюнча маалымат алуу үчүн атайын тейлөө борборлоруна кайрылыңыз. Оңдоо жана тейлөө кызматтарын көрсөткөн ыйгарым укуктуу тейлөө борборлорунун толук тизмеси расмий сайтта жеткиликтүү:

- alteco.hk/info/service.html



O'zbekiston

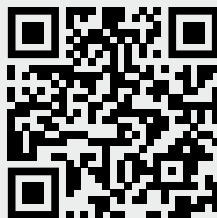

Кыргызстан

Обозначение символов



Прочтите инструкцию



Наденьте защитные очки



Используйте защитные перчатки



Используйте защитный шлем



Не допускать попадания влаги




Держите руки прочь от лезвия



Освещение — не смотри в источник света



Предупреждение!



Держите дистанцию



Остерегайтесь отброшенных предметов

Инструмент

Беспроводные труборезные станки из ПВХ предназначены только для резки труб из ПВХ. Электропривод трубореза из ПВХ позволяет использовать их под навесом или вблизи зданий. Благодаря аккумуляторному питанию секатор позволяет работать в местах, где невозможно использовать изделия с сетевым питанием. Секатор используется для обрезки веток и обрезки кустарников и кустов. Правильная, надежная и безопасная работа инструмента зависит от правильного использования, поэтому следует

Перед первым использованием инструмента прочтите всю инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Поставщик не несет ответственности за любой ущерб или травмы, возникшие в результате неправильного использования инструмента, несоблюдения правил техники безопасности, положения и рекомендации настоящего руководства. Использование инструмента в целях, отличных от тех, для которых он предназначен, влечет за собой потерю пользователем прав на гарантию и установленную законом гарантию.



Рис. 1

Технические характеристики

Характеристики	СРТ 21-42 BL
Параметры сети, В	21
Время цикла резки, с	1.0
Макс. диаметр резки, мм	42 (мягкие ветви)

Меры безопасности



ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения по технике безопасности, иллюстрации и спецификации, прилагаемые к этому электроинструменту. Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезным травмам

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования. Термин «электроинструмент», используемый в предупреждениях, относится ко всем инструментам, работающим от электропитания, как проводным, так и беспроводным.

Безопасность рабочего места

Держать рабочее место хорошо освещено и чисто. Расстройство или плохое освещение могут стать причиной несчастных случаев.

Не работайте с электроинструментами в среде с повышенным риском взрыва, содержащей легковоспламеняющиеся жидкости, газы или пары. Электроинструменты генерируют искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

Дети и третьи лица не должны входить на рабочее место. Потеря концентрации может привести к потере контроля.

Личная безопасность

Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и сохраняйте здравый смысл при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием алкоголя или лекарств. Даже минутная невнимательность во время работы может привести к серьезным травмам.

Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, таких как пылезащитные маски, нескользящая защитная обувь, каски и средства защиты органов слуха снижают риск серьезных травм.

Предотвратите случайное включение. Убедитесь, что электрический переключатель находится в положении «выключено» до подключения к сети питания и/или аккумулятора, подъема или перемещения электроинструмента. Перемещение электроинструмента с помощью пальцев на выключатель или включение электроинструмента, когда выключатель находится в положении «включено», может привести к серьезным травмам.

Перед включением электроинструмента уберите все ключи и другие инструменты, которые использовались для его регулировки. Ключ слева на вращающейся части электроинструмента могут привести к серьезным травмам.

Не тянитесь и не наклоняйтесь слишком далеко. Сохраняйте правильное положение и равновесие все время. Это позволит легче контролировать электроинструмент на случай непредвиденных рабочих ситуаций.

Одевайтесь соответственно. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей электроинструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

Если устройства есть предусмотрены для подключения пылеудаления или пылеулавливания, убедитесь, что они подключены и использоваться должным образом. Использование пылеудаления снижает риск возникновения опасностей, связанных с пылью.

Делать нет позволять опыт приобретенный от частый использовать из the инструмент в результате в беспечность и игнорируя безопасность правила.

Неосторожные действия могут привести к серьезным травмам за доли секунды.

Использование и уход за электроинструментом

Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент, подходящий для выбранного применения. Правильный электроинструмент обеспечит надежную и безопасную работу, если используется в соответствии с проектной нагрузкой.

Не пользуйтесь электроинструментом, если электрический выключатель не позволяет включать и выключать его. Электроинструмент, которым невозможно управлять помощью выключателя питания опасно и подлежит возврату для ремонта.

Перед регулировкой отсоедините вилку от розетки и/или извлеките аккумулятор, если он съемный, из электроинструмента. смена принадлежностей или хранение инструмента. Такие профилактические меры позволят вам избежать случайного включения электроинструмента. Храните инструмент в недоступном для детей месте, не позволяйте людям, которые не знают, как пользоваться электроинструментом или не знают эти инструкции, пользоваться электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.

Поддерживать Электроинструменты и принадлежности. Проверьте инструмент на предмет несоответствия или заклинивания движущихся частей, повреждения деталей и любых другие условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Повреждения должны быть устранены перед использованием электроинструмента. Многие несчастные случаи происходят из-за неправильного обслуживания инструментов.

Содержите режущие инструменты в чистоте и остроте. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми кромками менее подвержены заклиниванию и легче контролировать во время работы.

Используйте электроинструменты, принадлежности и вставные инструменты и т.д. в соответствии с данными инструкциями, принимая во внимание тип и условия труда. Использование инструментов для работы, не предназначенной для этих целей, может привести к возникновению опасной ситуации.

Ручки и поверхности захвата должны быть сухими, чистыми и свободными от масла и смазки. Скользкие ручки и поверхности захвата делают не обеспечивают безопасную эксплуатацию и управление инструментом в опасных ситуациях.

Ремонт

Ремонтируйте электроинструмент только в авторизованных сервисных центрах с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечивает надлежащую безопасность эксплуатации электроинструмента.

Инструкции безопасности

Инструмент не предназначен для использования детьми. Инструмент не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими или умственными способностями, или полюди без опыта или понимания работы оборудования, если они не будут находиться под присмотром или не будут проинструктированы о безопасном использовании продукта таким образом, чтобы они понимали сопутствующие риски. Дети не должны играть с продуктом. Детям не следует разрешать выполнять чистку и обслуживание оборудования без присмотра.

Не подвергайте инструмент воздействию дождя или других осадков. Также запрещено подвергать зарядное устройство и аккумулятор воздействию дождя или других осадков.

Инструмент не предназначен для использования во взрывоопасных средах или условиях высокой влажности, особенно в условиях конденсации пара. Будьте особенно внимательны во время работы — падающие ветки могут представлять угрозу для оператора и окружающих. Держите окружающих на безопасном расстоянии от рабочего места.

Секатор предназначен только для резки дерева; запрещается резать другие материалы. Убедитесь, что другие материалы не попадут вмежду лезвиями. Будьте осторожны, чтобы не перерезать провода, которые могут быть спрятаны среди ветвей.

Всегда При выполнении всех работ с инструментом, его обслуживании и регулировке используйте защитные перчатки.

Операция

Установка аккумулятора



ВНИМАНИЕ! Перед установкой аккумулятора в инструмент убедитесь, что выключатель питания находится в положении «выкл.», т.е. он не нажат. Вставьте аккумулятор в направляющие гнезда аккумулятора до тех пор, пока он не защелкнется в гнезде

Правильно установленный аккумулятор не может быть извлечен иначе, чем нажав и удерживая защелку аккумулятора в этом положении, а затем вытащив аккумулятор из гнезда инструмента.

Эксплуатация ПВХ Трубка Резак

Включение трубореза из ПВХ осуществляется нажатием выключателя питания.

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение примерно 3 секунд, чтобы включить труборез из ПВХ. Лезвия откроются. Нажмите кнопку питания Снова переключитесь на резку. Лезвия совершают полное движение, а затем автоматически открываются.

Труборез из ПВХ выключится после нажатия и удержания выключателя питания в течение примерно 3 секунд. Лезвия закроются.

Если труборез оставить без присмотра (батарея подключена, но выключатель питания не нажат), он перейдет в спящий режим примерно через 30 секунд. Лезвия закроются автоматически.

В верхней части корпуса находится светодиодная лампа, информирующая о состоянии инструмента. Устройство также издает звуковой сигнал. В таблице ниже показано сочетание световых и звуковых сигналов.

Статус	Слышимый сигнал	Инструмент статус
Зеленый постоянный свет	1 сигнал	Инструмент включен
Красный мигающий свет	Непрерывный сигнал до тех пор, пока лопасти не будут открыты	Лезвия заклинило. Лезвия открылись. После того, как диод погаснет и звуковой сигнал прекратится, вы можете возобновить работу
Отключение	1 сигнал до того, как диод погаснет	Инструмент был неактивен в течение 30 секунд и перешел в спящий режим
Красный мигающий свет – 3 вспышки	3 сигнала каждые 2 секунды, пока инструмент не перейдет в режим спящий режим	Сработала защита от перегрева инструмента. Перед возобновлением работы, подождите 10–15 минут, чтобы инструмент остыл
Отключение	2 сигнала	Инструмент выключен
Красный мигающий свет	5 сигналов	Инструмент сделал 2000 порезов. Проверьте состояние лезвий

Обрезка. Советы по эксплуатации ножниц

Максимальный диаметр реза указан для резки мягкой древесины (например, хвойных пород, тополя, липы) в случае резки твердой древесины (например, ясень, орех, дуб) максимальный диаметр реза может быть уменьшен.

Секатор используется для полного срезания веток. Не используйте его для других целей, например, для резки досок или других материалов.

Не режьте другие материалы, кроме дерева. Другие материалы могут привести к более быстрому износу лезвий или даже к их повреждению.

Перед обрезкой веток убедитесь, что в них нет посторонних предметов, таких как гвозди или скобы, которые могут повредить инструмент. Перед началом работ убедитесь в отсутствии электропроводов, водопроводных, газовых и других шлангов, перерезание которых приведет к их повреждению или разрушению и может представлять угрозу для оператора или окружающих, например, поражение электрическим током, утечку газа или воды.

Перед каждым нажатием выключателя питания, запускающим резку, убедитесь, что пальцы другой руки или другие части тела не прикасаются к лезвию. Лезвия сека-тора могут нанести серьезную травму.

В случае обрезки веток деревьев обращайте внимание на падающие ветки, которые могут представлять опасность для оператора и окружающих. Перед началом работы обозначьте безопасную зону, в которой не могут находиться посторонние лица. Лица, работающие в такой зоне, должны носить средства индивидуальной защиты, по крайней мере такие же, как у оператора.

Регулировка лезвия



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При выполнении следующих операций всегда отключайте инструмент от источника питания — извлекайте аккумулятор. из гнезда инструмента

Лезвия из-за износа во время работы могут изменить оптимальное расстояние друг от друга. Они могут не перекрываться или перекрываться слишком сильно-глубоко. Если такая работа наблюдается, отрегулируйте лезвия. Для этого ослабьте винт позиционирования регулировочной шестерни. Затем открутите гайку, фиксирующую шестерню. Поверните шестерню и установите на место крепежную гайку, затем затяните винт позиционирования регулировочной шестерни.

Рекомендуется не поворачивать шестерню более чем на один зуб относительно позиционирующего кулачка. После каждого поворота затягивайте гайку и винт, затем проверьте результаты регулировки.

Смазка привода лезвия



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При выполнении следующих операций всегда отключайте инструмент от источника питания — извлекайте аккумулятор. из гнезда инструмента

Если вы заметили более громкую работу или менее плавное движение лезвия, проверьте механизмы привода лезвия на наличие грязи и смазки. Для этого ослабьте все винты, фиксирующие крышку привода (VII), затем снимите крышку. Очистите приводной механизм и внутреннюю часть отсека приводного механизма от остатков старой смазки и грязи. Затем нанесите смазку на шестерню и звездочку лезвия. Установите крышку на место.

Для смазки, использовать смазку предназначенную для зубчатых механизмов или универсальную смазку.

Зарядка батареи



ВНИМАНИЕ! Перед зарядкой отключите блок питания зарядной станции от сети, вынув вилку из розетки. Кроме того, очистите аккумулятор и клеммы аккумулятора от грязи и пыли мягкой сухой тканью

Аккумулятор имеет встроенный индикатор заряда. Светодиоды загораются при нажатии кнопки. Чем больше их загорается, тем больше заряжен аккумулятор. Если светодиоды не загораются при нажатии кнопки, аккумулятор разряжен.

Отсоедините аккумулятор от инструмента. Вставьте аккумулятор в гнездо зарядного устройства. Подключите зарядное устройство к розетке.

Загорится красный светодиод, что свидетельствует о процессе зарядки.

Когда зарядка будет завершена, красный светодиод погаснет, и загорится зеленый светодиод, указывая на то, что аккумулятор полностью заряжен. Выньте вилку блока питания из розетки.

Извлеките аккумулятор из зарядной станции, нажав на кнопку защелки аккумулятора.



ВНИМАНИЕ! Если при подключении зарядного устройства к сети загорается зеленый светодиод, аккумулятор полностью заряжен. В этом случае зарядное устройство не начнет процесс зарядки

Безопасность инструкции по зарядке аккумулятора



ОСТОРОЖНО! Перед началом зарядки убедитесь, что корпус блока питания, шнур и вилка не имеют трещин и не повреждены. Запрещается использовать неисправную или поврежденную зарядную станцию и блок питания!

Для зарядки аккумуляторов используйте только поставляемые зарядную станцию и блок питания. Использование другого блока питания может привести к возгоранию или повреждению инструмента. Заряжать аккумулятор следует только в закрытом сухом помещении, защищенном от несанкционированного доступа, особенно детей. Не используйте зарядную станцию и блок питания без постоянного присмотра взрослых! Если вам необходимо покинуть помещение, где заряжается инструмент, отключите зарядное устройство от сети, вынув вилку блока питания из розетки. Если из зарядного устройства идет дым, появляются подозрительные запахи и т.п., немедленно выньте вилку зарядного устройства из розетки!

Секатор поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. Поэтому приобретенный аккумулятор должен быть заряжен в соответствии с процедурой, описанной выше, с помощью прилагаемого блока питания и зарядного устройства перед использованием. Li-ion (литий-ионные) аккумуляторы не имеют так называемого «эффекта памяти», что означает, что их можно перезарядить в любое время. Однако ре-

комендуется разрядить аккумулятор во время нормальной работы, а затем зарядить его до полной емкости. Если из-за характера работы невозможно использовать аккумулятор таким образом каждый раз, это следует делать как минимум каждые несколько рабочих циклов. Никогда не разряжайте аккумуляторы путем замыкания пластин аккумулятора накоротко, так как это приведет к непоправимому повреждению! Кроме того, не проверяйте состояние заряда аккумулятора путем замыкания пластин и проверки их искрения.

Хранение батареи

Обеспечьте надлежащие условия хранения, чтобы продлить срок службы батареи. Батарея выдерживает около 500 циклов заряда-разряда. циклов. Храните аккумулятор при температуре от 0°C до 30°C при относительной влажности воздуха 50%. Зарядите аккумулятор примерно до 70% от его полной емкости, чтобы хранить его в течение более длительного периода времени. В случае длительного хранения аккумулятор следует периодически заряжать один раз в год. Не допускайте чрезмерной разрядки аккумулятора, так как это сократит срок его службы и может привести к непоправимому повреждению.

Во время хранения аккумулятор постепенно разряжается из-за утечки. Процесс саморазряда зависит от температуры хранения. тура – чем выше температура, тем быстрее происходит разрядка. При неправильном хранении аккумуляторов возможна утечка электролита. В случае утечки зафиксируйте утечку нейтрализующим средством. В случае попадания электролита в глаза тщательно промойте глаза водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Не допускается использование инструмента с поврежденным аккумулятором. Если аккумулятор полностью изношен, сдайте его в специализированный центр по утилизации отходов.

Транспортировка батареи

Согласно правовым нормам, Li-ion (литий-ионные) аккумуляторы рассматриваются как опасные грузы. Пользователь инструмента может перевозить изделие вместе с аккумулятором и только аккумуляторы по суше. В этом случае не требуется выполнять никаких дополнительных условий. Если вы доверяете транспортировку третьим лицам (например, курьерской компании), соблюдайте правила перевозки опасных грузов. Перед отправкой обратитесь к квалифицированному лицу. Транспортировка поврежденных аккумуляторов запрещена. На время транспортировки извлеките съемные аккумуляторы из изделия и закрепите открытые контакты, например, заклеив их изоляционной лентой. Защитите аккумуляторы в упаковке таким образом, чтобы они не перемещались внутри упаковки во время транспортировки. Также необходимо соблюдать национальные правила перевозки опасных материалов.

Обслуживание и хранение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При выполнении следующих операций всегда отключайте инструмент от источника питания — извлекайте аккумулятор. Из гнезда инструмента. После перед каждым использованием проверяйте состояние инструмента. Особое внимание следует уделить проходимости вентиляционных отверстий

Проверяйте размещение всех компонентов инструмента. Затяните все ослабленные винтовые соединения, если таковые имеются. Проверьте состояние лезвий. Если вы заметили какие-либо повреждения, например, трещины, вмятины, изгибы, замените лезвия новыми. Замена должна выполняться в авторизованном сервисном центре производителя. Очистите лезвия тканью или щеткой с пластиковой щетиной. Затем обработайте лезвия, нанеся на лезвия тонкий слой антикоррозионной жидкости с помощью щетки и вытрите излишки жидкости. Очистите корпус инструмента мягкой сухой тканью. Очистите корпус от остатков древесины, масла, смазки и других загрязнений. Инструмент следует хранить в сухом и закрытом помещении с отключенным аккумулятором и закрытыми лезвиями. Место хранения должно обеспечивать надлежащую вентиляцию, предотвращающую конденсацию пара. Такое место не должно быть доступно посторонним лицам, особенно детям.

Гарантийные условия

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу инструмента в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока неисправность инструмента произошла по вине изготовителя - производится гарантийный ремонт заводом-изготовителем.

Гарантийный ремонт не производится и претензии не принимаются в случае:

- Отсутствия в гарантийном свидетельстве штампа торгующей организации и даты продажи
- Повреждения инструмента при транспортировке и эксплуатации
- Не соблюдения условий эксплуатации
- Превышения сроков и нарушения условий хранения

Правила хранения и утилизации электроинструмента

Хранение

Рекомендуется хранить и транспортировать инструмент в специальной упаковке (кейсе) или иным способом, обеспечивающим защиту от загрязнения, повреждений, воздействия влаги, прямых солнечных лучей, высоких температур или резкого их изменения.

Сроки хранения, службы. Ресурс и утилизация

Срок хранения изделия составляет 10 (десять) лет при соблюдении условий хранения, указанных в данном руководстве по эксплуатации. Срок хранения исчисляется с даты производства изделия. По окончании этого срока вне зависимости от технического состояния изделия хранение должно быть прекращено и принято решение о проверке технического состояния изделия, направлении в ремонт или утилизации и об установлении нового срока хранения. Дата изготовления указана на этикетке инструмента.

- Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, а также правильности сборки и монтажа инструмента, указанных в данном руководстве по эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты продажи изделия.
- По истечению срока службы или после достижения назначенного ресурса, инструмент не должен использоваться и подлежит утилизации без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории государства-члена Евразийского Экономического Союза, на которой осуществляется утилизация данного инструмента.
- Утилизация инструмента и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.
- Данный инструмент и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончании использования инструмента (истечению срока службы) или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, инструмент подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.

Таңбаларды белгілеу



Нұсқаулықты оқыңыз



Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз



Қорғаныс қолғаптарын қолданыңыз



Қорғаныс дулығасын қолданыңыз



Ылғалдың түсуіне жол бермеңіз




Қолыңызды пышақтан алыс ұстаңыз



Жарықтандыру-жарық көзіне қарамаңыз



Ескерту!



Қалу алыс бастап өтіп бара жатқан адамдар



Лақтырылған заттардан сақ болыңыз

Құрал

Сымсыз ПВХ құбырларын кесу машиналары тек ПВХ құбырларын кесуге арналған. ПВХ құбыр кескішінің электр жетегі оларды жамылғы астында немесе ғимараттардың жанында пайдалануға мүмкіндік береді. Батарея қуатының арқасында кескіш электр қуаты бар өнімдерді пайдалану мүмкін емес жерлерде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Құбыр кескіш ПВХ құбырларды кесу үшін қолданылады. Құралды дұрыс, сенімді және қауіпсіз пайдалану дұрыс пайдалануға байланысты, сондықтан құралды бірінші рет қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және оларды болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

Жабдықтаушы құралды дұрыс пайдаланбау, қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан болған кез келген зақым немесе жарақат үшін жауапты емес. Құралды ол тағайындалған мақсаттардан басқа мақсаттарда пайдалану пайдаланушының кепілдік және заңды кепілдік құқықтарын жояды.



1 сур.

Техникалық сипаттамалары

Сипаттамалары	СРТ 21-42 BL
Желі параметрлері, В	21
Кесу циклінің уақыты, с	1.0
Макс. кесу диаметрі, мм	42 (жұмсақ бұтақтар)

Қауіпсіздік шаралары



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы электр құралымен бірге келген барлық қауіпсіздік ескертулерін, иллюстрацияларды және техникалық сипаттамаларды оқыңыз. Бұл талапты орындамау электр тогының соғуына, өртке немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін

Кейінірек пайдалану үшін барлық ескертулер мен нұсқауларды сақтаңыз. Ескертулерде қолданылатын «электр құралы» термині сымды және сымсыз қуат көзімен жұмыс істейтін барлық құралдарды білдіреді.

Жұмыс орнының қауіпсіздігі

Жұмыс орнын жақсы жарықтандырып, таза ұстаңыз. Бұзылу және нашар жарықтан-дыру жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

Құрамында жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе булар бар жарылыс қаупі жоғары ортада электр құралдарымен жұмыс жасамаңыз. Электр құралдары шаңды немесе буды тұтататын ұшқын шығарады.

Балалар және үшінші тұлғалар керек емес болуы рұқсат етілген дейін кіру жұмыс орны. Жоғалту ның шоғырлану мүмкін нәтиже the жоғалтудың Бақылау.

Электр қауіпсіздігі

Электр кабелінің ашасы розеткаға сәйкес келуі керек. Шанышқыны өзгертуге жол берілмейді. Ешқайсысын пайдаланбаңыз Жерге тұйықталған электр құралдарын қосу үшін адаптерлерді пайдаланыңыз. Розеткаға сәйкес келетін өзгертілмеген штепсель электр тогының соғу қаупін азайтады.

Болдырмау байланыс бірге жерге тұйықталған беттер сияқты құбырлар, радиаторлар және салқындатқыштар. Жерге қосу дене артады тәуекел туралы электр тогының соғуы. Электр құралдарының жауын-шашынмен немесе ылғалмен жанасуына жол бермеңіз. Электр құралының ішіне түскен су мен ылғал электр тогының соғу қаупін арттырады.

Жасаңыз қуат кабелін шамадан тыс жүктемеңіз. Қуат кабелін штепсельді тасымалдау, тарту немесе розеткадан шығару үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелінің жылумен, майлармен, өткір жиектермен және қозғалатын бөліктермен байланысын болдырмаңыз. Зақым келтіру немесе қуат сымының шатасуы электр тогының соғу қаупін арттырады.

Жабық үй-жайлардан тыс жұмыс істеген жағдайда, жабық үй-жайлардан тыс жұмыс істеуге арналған ұзартқыш сымдарды пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға арналған ұзартқыш сымды пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

Ылғал ортада электр құралын қуат кернеуінен қорғау ретінде пайдаланған кезде қорғаныс өшіру құрылғысын пайдалану сөзсіз. қорғаныс өшіру құрылғысы (RCD). RCD қолдану электр тогының соғу қаупін азайтады.

Жеке қауіпсіздік

Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралымен жұмыс істегенде ақыл-ойыңызды сақтаңыз. Электр құралын пайдаланбаңыз, шаршаған кезде немесе алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен. Тіпті жұмыс кезінде бір минуттық назар аудармау мүмкін. ауыр жарақатқа әкеледі.

Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз. Әрқашан қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз. Шаң өткізбейтін сияқты жеке қорғаныс құралдарын пайдалану маскалар, сырғып кетпейтін қорғаныс аяқ киімдері, дулыға және есту қорғанысы ауыр жарақат алу қаупін азайтады.

Кездейсоқ қосылудың алдын алыңыз. Электр қосқышының «о «күйінде екеніне көз жеткізіңіз» қуат және/немесе батарея, электр құралын көтеру немесе жылжыту» желісіне қосылмас бұрын. Электр құралын жылжыту саусақтарыңызды қосқышқа тигізу немесе қосқыш «қосулы» күйде болған кезде электр құралын қосу ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Электр құралын қоспас бұрын оны реттеу үшін пайдаланылған барлық кілттер мен басқа құралдарды алып тастаңыз. Сол жақтағы кілт айналады электр құралының бөліктері ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қолыңызды созбаңыз немесе тым алыс еңкеймеңіз. Барлық уақытта дұрыс позиция мен тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл бақылауды жеңілдетеді электр құралы күтпеген жұмыс жағдайлары үшін.

Сәйкесінше киініңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдар киюге болмайды. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден аулақ ұстаңыз электр құралы. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шаштар қозғалатын бөліктерге түсуі мүмкін.

Егер құрылғылар бар шаңды кетіру немесе шаң жинауды қосу үшін қарастырылған, олардың қосылғанына көз жеткізіңіз және дұрыс пайдалану. Шаңды кетіру шаң қаупінің қаупін азайтады.

Жасаңыз емес мүмкіндік беру тәжірибе арқылы алынған жиі пайдалану ның құрал нәтижесінде немқұрайлылық және елемеу қауіпсіздік пәривликалар.

Абайсыз әрекеттер бірнеше секунд ішінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

Электр құралдарын пайдалану және күту

Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз. Тандалған Қолданбаға сәйкес келетін электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс электр құралы қамтамасыз етеді жоба жүктемесіне сәйкес пайдаланылса, жақсы және қауіпсіз жұмысты қамтамасыз етеді.

Егер электр қосқышы оны қосуға және өшіруге мүмкіндік бермесе, электр құралын пайдаланбаңыз. Қуат қосқышының көмегімен басқарылмайтын электр құралы қауіпті және оны жөндеу үшін қайтаруға болады.

Реттеу алдында штепсельді розеткадан ажыратыңыз және / немесе электр құралынан алынбалы болса, батареяны алыңыз. керек-жарақтарды ауыстыру немесе құралды сақтау. Мұндай алдын алу шаралары электр құралын кездейсоқ қосудан аулақ болуға мүмкіндік береді. Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз, электр құралын қалай қолдануды білмейтін немесе осы нұсқауларды білмейтін адамдарға электр құралын пайдалануға жол бермеңіз. Электр құралдары оқытылмаған пайдаланушылардың қолында қауіпті.

Электр құралдары мен керек-жарақтарын қолдау. Құралдың қозғалатын бөліктердің сәйкес келмеуін немесе кептелуін, бөлшектердің зақымдалуын және электр құралының жұмысына әсер етуі мүмкін басқа жағдайларды тексеріңіз. Электр құралын қолданар алдында зақымдануды жою керек. Көптеген жазатайым оқиғалар құралдарға дұрыс қызмет көрсетпеу салдарынан болады.



Кесу құралдарын таза және өткір ұстаңыз. Дұрыс ұсталған өткір жиекті кескіш құралдар кептелуге бейім емесжұмыс кезінде бақылау оңайырақ

Берілген нұсқауларға сәйкес электр құралдарын, керек-жарақтарды және кірістіру құралдарын және т.б. пайдаланыңыз. типі еңбек жағдайлары. Осы мақсаттарға арналмаған жұмыс үшін құралдарды пайдалану қауіпті жағдайға әкелуі мүмкін.

Тұтқалар мен ұстау беттері құрғақ, таза және май мен майсыз болуы керек. Тайғақ тұтқалар мен ұстау беттері қауіпті жағдайларда құралды қауіпсіз пайдалануды және басқаруды қамтамасыз етпейді.

Жөндеу

Электр құралын тек түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді қолдана отырып, тек уәкілетті қызмет көрсету орталықтарында жөндеңіз. Бұл электр құралының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Құбыр кескішке арналған қауіпсіздік нұсқаулықтар

Құрал балалардың пайдалануына арналмаған. Құрал физикалық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, немесе жабдықтың жұмысында тәжірибесі немесе түсінігі жоқ адамдар, егер олар қадағаланбайтын немесе байланысты қауіптерді түсінуі үшін өнімді қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқау алмаса. Балаларға өніммен ойнауға болмайды. Балаларға жабдықты бақылаусыз тазалауға немесе жөндеуге рұқсат бермеу керек.

Құралды жаңбырға немесе басқа жауын-шашынға ұшыратпаңыз. Сондай-ақ, зарядтағыш пен батареяны жаңбырға немесе басқаларға қалдырмаңыз жауын-шашын.

Құрал жарылыс қаупі бар ортада немесе ылғалдылығы жоғары ортада, әсіресе бу конденсацияланатын жерлерде қолдануға арналмаған. Жұмыс кезінде әсіресе сақ болыңыз, өйткені құлаған бұтақтар операторға және басқаларға қауіп төндіруі мүмкін. Басқаларды жұмыс аймағыңыздан қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.

Орақ қайшылары тек ағаш кесуге арналған; Басқа материалдарды кеспеңіз. Басқа материалдардың ішіне кірмейтініне көз жеткізіңіз пышақтар арасында. Бұтақтардың арасында жасырын болуы мүмкін сымдарды кесіп алмаңыз.

Әрқашан Құралдағы барлық жұмыстарды орындау, оған қызмет көрсету және реттеу кезінде қорғаныс қолғаптарын киіңіз.



ЕСКЕРТУ! Кесу үшін бұтақтарды қолдайтын екінші қолдың саусақтары пышақтармен жанаспайтынына көз жеткізіңіз. Бұл ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін

Әрқашан құралмен барлық жұмыстарды орындау кезінде, оны күтіп ұстау және реттеу кезінде қорғаныс қолғаптарын қолданыңыз.

Операция

Батареяны орнату



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Батареяны құралға орнатпас бұрын, Қуат қосқышының о күйінде екеніне көз жеткізіңіз позиция, яғни ол басылмаған. Батареяны ұяға бекітілгенше батареяның бағыттаушы ұяларына салыңыз

Дұрыс орнатылған аккумуляторды батареяның ысырмасын осы күйде ұстап тұрып, содан кейін батареяны құрал ұясынан шығарғаннан басқа жолмен алу мүмкін емес.

Құбыр кескішпен жұмыс

ПВХ құбыр кескіші қуат қосқышын басу арқылы қосылады.

ПВХ құбыр кескішті қосу үшін қуат түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз. Пышақтар ашылады. Қуат түймесін басыңыз, кесуге ауысыңыз. Пышақтар толық қозғалыс жасайды, содан кейін автоматты түрде ашылады.

ПВХ құбыр кескіші қуат қосқышын шамамен 3 секунд басып тұрғаннан кейін өшеді. Пышақтар жабылады.

Корпустың жоғарғы жағында құралдың күйі туралы хабарлайтын жарық-диодты шам орналасқан. Сондай-ақ, құрылғы дыбыстық сигнал шығарады. Төмендегі кестеде жарық пен дыбыстық сигналдардың тіркесімі көрсетілген.

Сигнал	Естілетін сигнал	Күй құралы
Жасыл тұрақты жарық	1 сигнал	Құрал қосылған
Қызыл жыпылықтайтын жарық	Пышақтар ашылғанша үздіксіз сигнал	Пышақтар кептеліп қалды. Пышақтар ашылды. Диод сөніп, дыбыстық сигнал тоқтағаннан кейін сіз жұмысты жалғастыра аласыз
Сөну	1 дейін сигнал диод сөнеді	Құрал 30 секунд бойы белсенді емес болды және ұйқы режиміне өтті

Сигнал	Естілетін сигнал	Күй құралы
Қызыл жыпылықтайтын жарық-3 жарқыл	Құрал ұйқы режиміне өткенге дейін әр 2 секунд сайын 3 сигнал	Құралдың қызып кетуінен қорғау жұмыс істеді. Жұмысты бастамас бұрын, құралды салқындату үшін 10-15 минут күтіңіз
Сөну	2 сигнал	Құрал өшірулі
Қызыл жыпылықтайтын жарық	5 сигнал	Құрал 2000 кесу жасады. Пышақтардың күйін тексеріңіз

Кесу. Қайшыны пайдалану бойынша кеңестер

Кесудің максималды диаметрі жұмсақ ағашты (мысалы, жұмсақ ағаш, терек, Линден) кесуге арналған, Егер қатты ағаш кесілсе (мысалы, күл, жаңғақ, емен), кесудің максималды диаметрін азайтуға болады.

Кесу қайшылары бұтақтарды толығымен кесу үшін қолданылады. Оны тақталарды кесу немесе кесу сияқты басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз жіп.

Ағаштан басқа материалдарды кесуге болмайды. Басқа материалдар пышақтардың тез тозуына немесе тіпті зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Бұтақтарды кесер алдында олардың құралға зақым келтіруі мүмкін шегелер немесе қапсырмалар сияқты бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Жұмысты бастамас бұрын электр сымдарының, су құбырларының, газдың және басқа шлангтардың жоқтығына көз жеткізіңіз, оларды кесу олардың зақымдалуына әкеледі.және операторға немесе айналасындағыларға қауіп төндіруі мүмкін, мысалы, электр тогының соғуы, газдың немесе судың ағуы.

Кесуді бастайтын қуат қосқышын әр түртпес бұрын, екінші қолдың саусақтары немесе телананың басқа бөліктері екеніне көз жеткізіңіз.жөкқа тигізіңіз. Кескіш пышақтар ауыр жарақат алуы мүмкін.

Ағаш бұтақтарын кесу кезінде операторға және айналасындағыларға қауіп төндіретін құлаған бұтақтарға назар аударыңыз. Жұмысты бастамас бұрын, бөгде адамдар бола алмайтын қауіпсіз аймақты белгілеңіз. Мұндай аймақта жұмыс істейтін адамдар, кем дегенде, оператормен бірдей жеке қорғаныс құралдарын киюі керек.

Пышақты реттеу



ЕСКЕРТУ! Келесі әрекеттерді орындау кезінде әрқашан құралды қуат көзінен ажыратыңыз-батареяны алыңыз.құрал ұясынан

Жұмыс кезінде тозуға байланысты пышақтар бір-бірінен оңтайлы қашықтықты өзгерте алады. Олар қабаттаспауы немесе тым терең қабаттаспауы мүмкін. Егер мұндай жұмыс байқалса, пышақтарды реттеңіз. Ол үшін реттеу берілісінің орналасу бұрандасын босатыңыз. Содан кейін редукторды бекітетін гайканы бұрап алыңыз. Тісті доңғалақты бұрап, бекіту гайкасын орнына қойыңыз, содан кейін рет-

теу берілісінің орналасу бұрандасын қатайтыңыз.

Редукторды орналастырушы жұдырықшаға қатысты бірнеше тіске бұрмау ұсынылады. Әр бұрылыстан кейін гайка мен бұранданы қатайтыңыз, содан кейін реттеу нәтижелерін тексеріңіз.

Пышақ жетегін майлау



ЕСКЕРТУ! Келесі әрекеттерді орындау кезінде әрқашан құралды қуат көзінен ажыратыңыз-батареяны алыңыз.құрал ұясынан

Егер сіз қатты жұмысты немесе пышақтың аз қозғалысын байқасаңыз, пышақтың жетек механизмдерінде кір мен майлау бар-жоғын тексеріңіз.Мұны істеу үшін диск қақпағын (VII) бекітетін барлық бұрандаларды босатыңыз, содан кейін қақпақты алыңыз. Жетек механизмін және жетек механизмiнiң iшкi бөлiгiн ескi майлау мен кiрдiң қалдықтарынан тазалаңыз. Содан кейін майды пышақтың берілісі мен жүл-дызшасына жағыңыз. Қақпақты орнына қойыңыз.

Майлау үшін, майлауды қолданыңыз тісті механизмдерге арналған немесе әмбе-бап майлау.

Батареяны зарядтау



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Зарядтау алдында штепсельді розеткадан шығарып, зарядтау станциясының қуат көзін розеткадан ажыратыңыз. Сондай-ақ, батареяны және батарея терминалдарын кір мен шаңнан жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазалаңыз

Батареяда кіріктірілген заряд индикаторы бар. Түйме басылған кезде жарық диодтары жанады. Олар неғұрлым көп жанса, батарея соғұрлым көп зарядталады. Егер түймені басқан кезде жарық диодтары жанбаса, батарея заряды таусылады.

Батареяны құралдан ажыратыңыз. Батареяны зарядтағыштың ұясына салыңыз. Зарядтағышты розеткаға қосыңыз.

Қызыл жарық диоды жанады, бұл зарядтау процесін көрсетеді.

Зарядтау аяқталғаннан кейін қызыл жарық диоды сөнеді. жасыл жарық диоды жанады, бұл батареяның толық зарядталғанын көрсетеді. Қуат көзінің ашасын розеткадан алыңыз.

Батареяны Ысырма түймесін басу арқылы зарядтау станциясынан батареяны алыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер зарядтағышты желіге қосқан кезде жасыл жарық диоды жанса, батарея толығымен зарядталған. Бұл жағдайда зарядтағыш зарядтау процесін бастамайды

Қауіпсіздік батареяны зарядтау нұсқаулары



АБАЙЛАҢЫЗ! Зарядтауды бастамас бұрын қуат көзінің корпусында, сымда және штепсельде жарықтар жоқ және зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Ақаулы немесе зақымдалған зарядтау станциясы мен қуат көзін пайдалануға тыйым салынады!

Батареяларды зарядтау үшін тек зарядтау станциясы мен қуат көзін пайдаланыңыз. Басқа қуат көзін пайдалану құралдың өртенуіне немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін. Батареяны тек рұқсатсыз кіруден қорғалған жабық құрғақ бөлмеде, әсіресе балаларда зарядтау керек. Ересектердің тұрақты бақылауынсыз зарядтау станциясы мен қуат көзін пайдаланбаңыз! Егер сізге құрал зарядталатын бөлмеден шығу қажет болса, қуат көзінің ашасын розеткадан шығарып, зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз. Егер зарядтағыштан түтін шықса, күдікті иістер пайда болса және т. б., зарядтағыштың ашасын дереу розеткадан алыңыз!

Кескіштер зарядталмаған батареямен бірге келеді, сондықтан оны қолданар алдында берілген қуат көзі мен зарядтау станциясының көмегімен төменде сипатталған процедураға сәйкес зарядтау керек. Литий-ионды (литий-ионды) батареяларда «жад эффектiсi» деп аталатын нәрсе жоқ, яғни оларды кез келген уақытта қайта зарядтауға болады. Дегенмен, қалыпты жұмыс кезінде батареяны зарядсыздандыру, содан кейін оны толық сыйымдылыққа дейін зарядтау ұсынылады. Егер жұмыс сипатына байланысты батареяны әр уақытта осылай пайдалану мүмкін болмаса, оны кем дегенде бірнеше жұмыс циклі сайын жасау керек. Батарея тақталарын қысқа тұйықтау арқылы батареяларды ешқашан зарядсыздандырмаңыз, себебі бұл қалпына келтірілмейтін зақым келтіреді! Сондай-ақ, пластиналарды жабу және олардың ұшқынын тексеру арқылы батарея зарядының күйін тексермеңіз.

Батареяны сақтау

Батареяның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін тиісті сақтау жағдайларын қамтамасыз етіңіз. Батарея шамамен 500 заряд-разряд цикліне төтеп бере алады.циклдар. Батареяны салыстырмалы ылғалдылығы 50% болатын 0°c пен 30°c аралығында сақтаңыз. Батареяны ұзақ уақыт сақтау үшін оның толық сыйымдылығының шамамен 70% - на дейін зарядтаңыз. Ұзақ мерзімді сақтау жағдайында батареяны жылына бір рет мезгіл-мезгіл зарядтау керек. Батареяның шамадан тыс таусылуына жол бермеңіз, себебі бұл батареяның қызмет ету мерзімін қысқартады және тұрақты зақым келтіруі мүмкін.

Сақтау кезінде батарея ағып кетуден біртіндеп таусылады. Өздігінен ағызу процесі сақтау температурасына байланысты.тур-температура неғұрлым жоғары болса, разряд соғұрлым тез жүреді. Егер батареялар дұрыс сақталмаса, электролит ағып кетуі мүмкін. Егер ағып кетсе, ағып кетуді бейтараптандырғышпен бекітіңіз. Егер электролит көзге түссе, көзіңізді сумен жақсылап шайыңыз және дереу медициналық көмекке жүгініңіз. Батареясы зақымдалған құралды пайдалануға жол берілмейді. Егер батарея толығымен тозған болса, оны арнайы қайта өңдеу орталығына тапсырыңыз.

Батареяны тасымалдау

Li-ion (литий-ионды) аккумуляторлар заңға сәйкес қауіпті жүктер ретінде қарастыры-

лады. Құралды пайдаланушы өнімді аккумулятормен бірге және тек батареяларды құрлықта тасымалдай алады. Бұл жағдайда қосымша шарттарды орындау қажет емес. Егер сіз үшінші тұлғаларға (мысалы, курьерлік компания) тасымалдауға сенсеңіз, қауіпті жүктерді тасымалдау ережелерін сақтаңыз. Жібермес бұрын білікті адамға хабарласыңыз. Зақымдалған батареяларды тасымалдауға тыйым салынады. Тасымалдау кезінде алынбалы батареяларды өнімнен алып тастаңыз және ашық контактілерді бекітіңіз, мысалы, оларды оқшаулағыш таспамен жабыстырыңыз. Қаптамадағы батареяларды тасымалдау кезінде қаптаманың ішінде қозғалмайтындай етіп қорғаңыз. Сондай-ақ қауіпті материалдарды тасымалдаудың ұлттық ережелерін сақтау қажет.

Техникалық қызмет көрсету және сақтау



ЕСКЕРТУ! Келесі әрекеттерді орындау кезінде әрқашан құралды қуат көзінен ажыратыңыз-батареяны алыңыз. Құрал ұясынан. Кейін әр қолданар алдында құралдың күйін тексеріңізжоғарғы саңылаулардың өткізгіштігіне ерекше назар аудару керек

Құралдың барлық компоненттерінің орналасуын тексеріңіз. Егер бар болса, бос бұрандалы қосылымдарды қатайтыңыз. Пышақтардың күйін тексеріңіз. Егер сіз жарықтар, ойықтар, қисықтар сияқты зақымдарды байқасаңыз, пышақтарды жаңаларына ауыстырыңыз. Ауыстыру өндірушінің уәкілетті қызмет көрсету орталығында жүргізілуі керек. Пышақтарды шүберекпен немесе пластикалық қылшық щеткамен тазалаңыз. Содан кейін пышақтарды щеткамен коррозияға қарсы сұйықтықтың жұқа қабатын жағып, артық сұйықтықты сүртіңіз. Құралдың корпусын жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазалаңыз. Корпусты ағаш қалдықтарынан, майдан, майдан және басқа ластаушы заттардан тазалаңыз. Құралды батарея өшірілген және жабық пышақтары бар құрғақ және жабық жерде сақтау керек. Сақтау орны будың конденсациялануын болдырмайтын тиісті желдетуді қамтамасыз етуі керек. Мұндай орын бөгде адамдарға, әсіресе балаларға қол жетімді болмауы керек.

Кепілдік шарттары

Тұтынушы құралды сақтау мен пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, өндіруші кәсіпорын құралдың сатып алған күннен бастап 12 айдың ішінде үздіксіз жұмысына кепілдік береді.

Егер кепілдік мерзімінің ішінде құралдың бұзылуы өндірушінің кесірінен болса – өндіруші зауыт кепілдік бойынша жөндеуді іске асырады.

Келесі жағдайларда кепілдік бойынша жөндеу жүргізілмейді және шағымдар қабылданбайды:

- Кепілдеме куәлігінде сатушы ұйымның мөртабаны мен сатылған күннің жоқ болуы

- Құралдың тасымалдау және пайдалану кезіндегі зақымдалуы
- Пайдалану талаптарының сақталмауы
- Кепілдік мерзімінің өтіп кетуі немесе сақтау шарттарының бұзылуы

Электр құралын сақтау және кәдеге жарату ережелері

Сақтау

Құралды арнайы қаптамада (кейсте) немесе ластанудан, зақымданудан, ылғалдың әсерінен, тікелей күн сәулесінен, жоғары температурадан немесе олардың күрт өзгеруінен қорғанысты қамтамасыз ететін өзге де тәсілмен сақтау және тасымалдау ұсынылады.

Сақтау, қызмет ету мерзімдері. Ресурс және кәдеге жарату

Бұйымды сақтау мерзімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген сақтау шарттары сақталған кезде 10 (он) жылды құрайды. Сақтау мерзімі бұйым шығарылған күннен бастап есептеледі. Осы мерзім аяқталғаннан кейін бұйымның техникалық жай-күйіне қарамастан сақтау тоқтатылуы және бұйымның техникалық жай-күйін тексеру, жөндеуге жіберу немесе кәдеге жарату туралы және жаңа сақтау мерзімін белгілеу туралы шешім қабылдануы тиіс. Дайындалған күні құралдың заттаңбасында көрсетілген.

- Бұйымның қызмет ету мерзімі сақтау шарттары мен пайдалану ережелері, сондай-ақ осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген құралды құрастыру мен монтаждаудың дұрыстығы сақталған кезде 5 (бес) жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі бұйым сатылған күннен бастап есептеледі.
- Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін немесе белгіленген ресурсқа қол жеткізгеннен кейін құрал пайдаланылмауы және осы құралды кәдеге жарату жүзеге асырылатын Еуразиялық Экономикалық Одаққа мүше мемлекеттің аумағында қолданылатын нормалар мен ережелерге сәйкес қоршаған ортаға экологиялық залал келтірмей кәдеге жаратылуы тиіс.
- Құралды және жиынтықтаушы тораптарды кәдеге жарату, кейіннен екінші рет өңдеу кезінде қайта балқыту немесе пайдалану үшін оны толық бөлшектеуден және кейіннен материалдар мен заттарды түрлері бойынша сұрыптаудан тұрады.
- Осы құрал және жиынтықтаушы тораптар қоршаған орта мен адам денсаулығы үшін қауіпсіз материалдар мен заттардан жасалған. Дегенмен, қоршаған ортаға теріс әсерді болдырмау үшін, құралды пайдалану аяқталғаннан кейін (қызмет ету мерзімінің аяқталуы) немесе оның одан әрі пайдалануға жарамсыздығы үшін, құрал металл сынығы мен пластмассаларды қайта өңдеу бойынша қабылдау бекеттеріне тапсырылуға жатады.

KZ | Импорттаушы: «ТССП Дистрибьюшн» ЖШС, ҚР, Астана қ., Ақжол даңғ., 65 ғим., тел. +7 (7172) 55 44 00, info@alteco.kz. Өнім сапасы бойынша наразылық қабылдайтын мекеме: «ТССП Қазақстан» ЖШС, ҚР, Астана қ., Ақжол даңғ., 65 ғим., тел. +7 (7172) 55 44 00. Қытайда жасалған

Импортер: ТОО «ТССП Дистрибьюшн», РК, г. Астана, просп. пр. Ақжол, зд. 65, тел. +7 (7172) 55 44 00, info@alteco.kz. Организация, принимающая претензии по качеству продукции: ТОО «ТССП Казахстан», РК, г. Астана, просп. пр. Ақжол, зд. 65, тел. +7 (7172) 55 44 00

RU | Импортер и организация, принимающая претензии по качеству продукции: ООО «Северный Альянс», РФ, 630020, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тамбовская, 41., тел. +7 967 085 46 24, info@altecopt.ru. Сделано в Китае

UZ | Import qiluvchi va mahsulot sifati bo'yicha da'volarni qabul qiluvchi tashkilot: «TSSP» ХК МЧЖ, O'zbekiston, Toshkent, Bilimdon ko'chasi 12a - uy, tel. +998 90 830 22 60, info@alteco.uz. Xitoyda ishlab chiqarilgan

Отрывной талон	
Изделие	Серийный номер
Дата продажи	
Дата приема	
Дата выдачи	
Покупатель	

Заполняется сервисным центром

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

МП

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий.

Өндіруші өнімнің конструкциясына, дизайнына және конфигурациясына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Ishlab chiqaruvchi mahsulotlarning dizayni, dizayni va konfiguratsiyasiga o'zgartirishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Өндүрүүчү продукциянын конструкциясына, дизайнына жана комплектине өзгөртүүлөрдү киргизүү укугун өзүнө калтырат.

